

Bli kjent med din elementpeis

Gratulerer med ny peis!

For å kunne betjene din nye peis kan det være nyttig å gjøre seg kjent med produktet og produktets funksjoner.

Elementpeisene i65F/H/V er rentbrennende peiser i VisionLine serien som er spesialtilpasset for norsk miljø.



i65 Venstre



i65 Front



i65 Høyre


Reguleringshåndtak

Under ser du de tre hovedposisjonene for reguleringshåndtaket;

1 - Posisjon 1: Tilluft 100%.

2 - Posisjon 2: Tilluft 50%.

3 - Posisjon 3: Tilluft stengt.

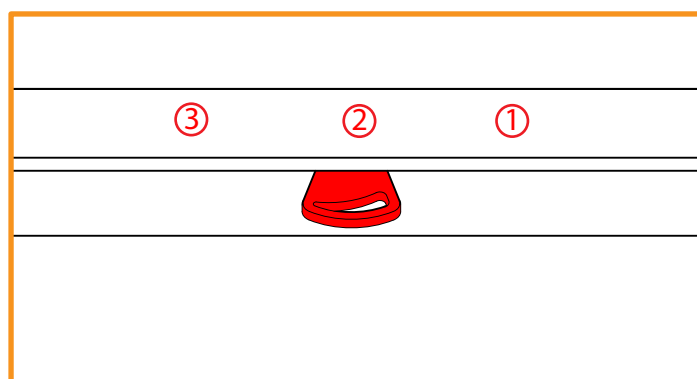

Monteringveiledning

Besøk vår hjemmeside www.vlproduksjon.no for monteringsveiledning til ditt produkt.

Opptenningsråd

Besøk vår hjemmeside www.vlproduksjon.no for å laste ned opptenningsråd og veiledningsvideoer.

Innmelding av ildsted

Husk å melde inn ildstedet til din kommune. Ta kontakt med din kommune for veiledning om dette.

Gode råd for oppfyring av rentbrennende peis i moderne og energieffektive hus

Generelt

1. Slå av kjøkkenvifte og sentralstøvsuger.
2. I boliger med naturlig ventilasjon (ventiler i vindu/vegg) og boliger med undertrykk (mekanisk avtrekk), kan det bli nødvendig å åpne et vindu på gløtt i nærhet av ildstedet, slik at ekstra friskluft blir tilført ovnen. Har du en nyere bolig med balansert ventilasjonsanlegg, blir noen anlegg levert med en «peis» overtrykks-funksjon, det anbefales at denne blir brukt ved opptenning. Her må man prøve seg litt frem med hva som virker best for din bolig.
3. Sørg for at betjeningshåndtak står vendt helt mot høyre (posisjon 1.).
4. Stable opptenningsved oppå hverandre, ca. 2-2,5 kg, med de største kubbene nederst og de minste øverst. Tenn opp med 3-6 briketter eller lignende på toppen av stabelen. Unngå å bruke papir, da det kan danne grå sot på glasset.
5. Døren på ovnen lukkes.
Tar ikke flammene godt tak i opptenningsveden, kan det tyde på at det enten ikke er nok oksygen i forbrenningsprosessen, fuktig ved eller dårlig trekk. I noen tilfeller kan det hjelpe å åpne døren på ildstedet litt, slik at mer luft slipper inn og gir bedre trekk.
Når flammene har fått godt tak og brenner jevnt, kan du lukke døren. Gjenta prosessen om nødvendig.
Her må man prøve seg litt frem med hva som virker best for din bolig.
6. Etter en tid når det har dannet seg et godt globed, (minimum 2 cm dybde med glør/aske), jevn ut glørne med en ildrake, legg så i 2-3 vedkubber (ca. 2-2,2 kg). Når det brenner godt, skyv spjeldet mot **posisjon 2**. Reguler etter behov.
7. Når peisen ikke er i bruk bør betjeningshåndtak settes i stengt posisjon (helt til venstre).

Første gang peisen tas i bruk

VIKTIG! Unngå rengjøring på utsiden av ovnen før lakken er herdet.

I løpet av den første opptenning, fyring og bruk av din nye i65F/H/V peis er det normalt at ovnen avgir lukt og røyk. Årsaken til dette er at ovnens lakk herder samt at oljer som beskytter stålet mot rust fordamper. Dette kan vedvare en stund, med forbehold om temperatur og fyring.

Denne prosessen er ikke brannfarlig.

Viktig å sørge for god utlufting ved ildstedet mens denne prosessen pågår. Prøv å unngå at røyk og lukt kommer i andre rom. Når lakken er herdet og det ikke ryker mer, vil lukten forsvinne med god utlufting.

Under lakkherdingen kan pakning på ovnsdøren feste seg til ovnen og gjøre det vanskelig å åpne ovnsdøren. For å unngå dette bør ovnsdøren åpnes hvert 5-10 minutt de fire første timene.

Bruk egnet brensel i din peis

Optimal fyringsved: Bøk, ask, eik, lønn, bjørk, furu, osp og gran med 15-20% fuktighet kappet i kubber på 40 cm lengde, og 6-12 cm i diameter.

Feilaktig bruk vil annullere garantien fra produsent. Brenn derfor aldri behandlet eller malt trevirke, kartong, limt eller laminert materiale, trevirke fra saltvann, plast, søppel, eller kjemisk behandlet papir.

NB! Ikke benytt stearinlys i peisen. Varmeutviklingen fra lyset er for svak til å kunne skape oppdrift av varmluft i pipen, som da vil resultere i oppbygging av kondens/fukt som kan skade ildstedet.

Sot på glasset

Soting er normalt og kan forventes. For å rengjøre glass;
Følg opptenningsråd frem til og med punkt 7. Legg i 2-3 vedkubber istedet for 1-2. Sett så betjeningshåndtak **helt til høyre** i 15-20 minutter for å opprette en varm fyring. Soten vil da gradvis forbrennes med resten av avgassene.


Brennplater

De ildfaste platene inne i brennkammeret kan få små sprekker ved kraftig oppvarming og avkjøling samt bruk av fuktig ved.

Vis normal forsiktighet når man gjør ilegg i ovnen. Sprekkene har ingen betydning for peisens effekt eller funksjon. Når platene begynner å smuldre eller deles slik at de ikke holdes på plass skal de byttes. Brennplater er å anse som forbruksmateriell.

Stabling av opptenningsved

Se figur under tekst for et eksempel av hvordan man kan stable opptenningsved.

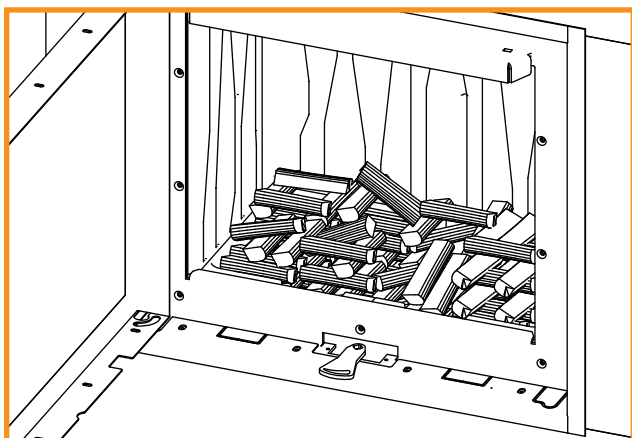

Feiing av røykrør kan utføres fra ildsted.
Skifte brennplater.

Se monteringsveiledning.